

## Czyszczenie Hoppera


**Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy wyłączyć Rozmieniarkę.**

1. Po wyłączeniu Rozmieniarki należy odłączyć przewód łączący hopper ze sterownikiem.




Rys. 1.1. Wtyczka przewodu do hopperów.

2. Należy zlokalizować mocowanie hoppera – czerwone koło z krzyżem w środku.

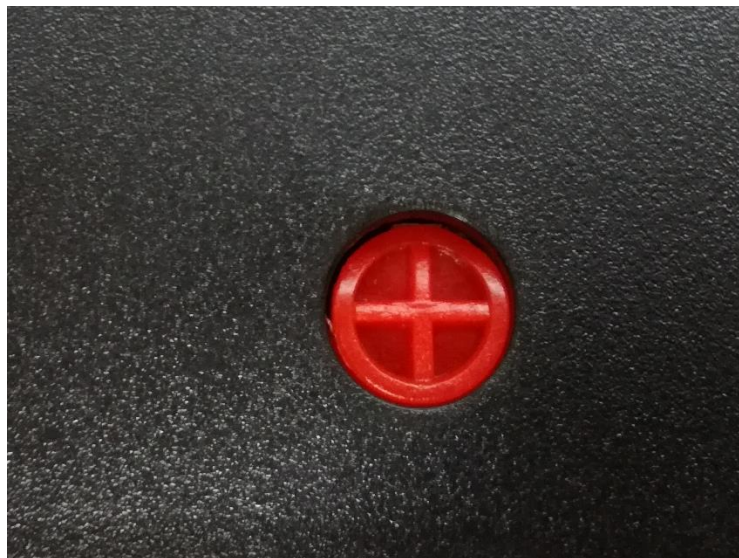

Rys. 1.2. Mocowanie hoppera.

3. Mocowanie hoppera (czerwone koło) należy wcisnąć do środka na głębokość ok. 5-7 mm, równocześnie ciągnąc hopper delikatnie ku górze.

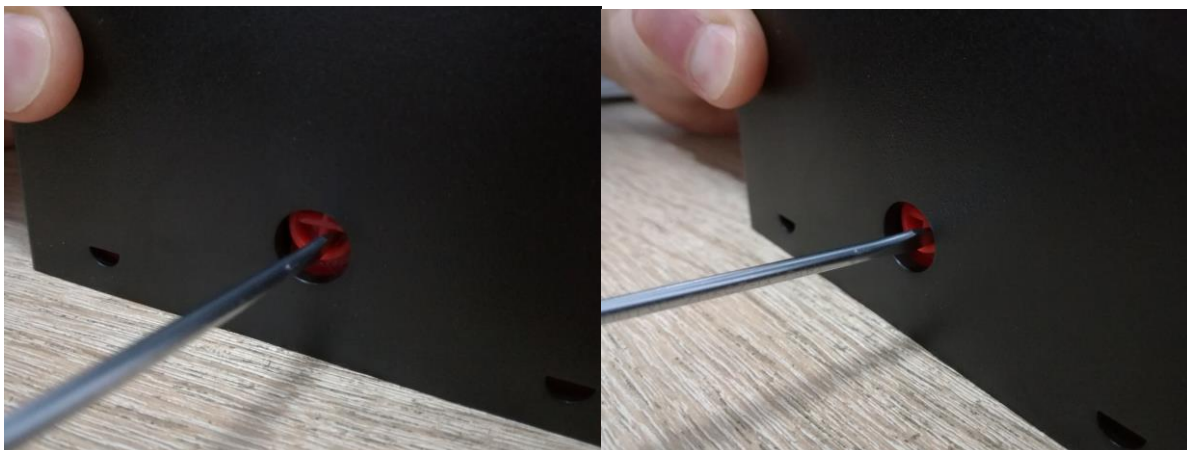

*Rys. 1.3. Wciśnięte mocowanie hoppera.*

4. Po zwolnieniu blokady hopper powinien wystawać z jednej strony. Można go wtedy wyjąć z urządzenia.



*Rys. 1.4. Hopper po zwolnieniu blokady.*

5. Należy zwolnić blokadę nadstawki, przesuując czerwony przycisk w dół zgodnie ze wskazaniem strzałki na niej umieszczonej.



Rys. 1.5. Blokada nadstawki.

6. Nadstawkę zsuwamy z hoppera zgodnie z kierunkiem pokazanym na poniższym rysunku.



Rys. 1.6. Kierunek zdejmowania nadstawki.

7. W celu odblokowania wylotu monet można zdjąć plastikowy element zamykający wylot.
- 8.




Rys. 1.7. Wylot monet.

- Hopper należy wyczyścić głównie pod dyskiem – w tym celu dysk należy zdjąć poważając go lekko od spodu lub chwytając w miejscu okrągłych otworów.



Rys. 1.8. Hopper z wyjętym dyskiem i blokadą wylotu monet.

- Hopper należy czyścić lekko zwilżoną szmatką, bez użycia detergentów. Wszelkie detergenty, a także jakikolwiek nadmiar wody, który mógłby zostać w hopperze, mogą prowadzić do jego nieprawidłowego funkcjonowania lub uszkodzenia.
- Oznaczenia dysku i pazura w hopperze wskazane są na poniższym rysunku.

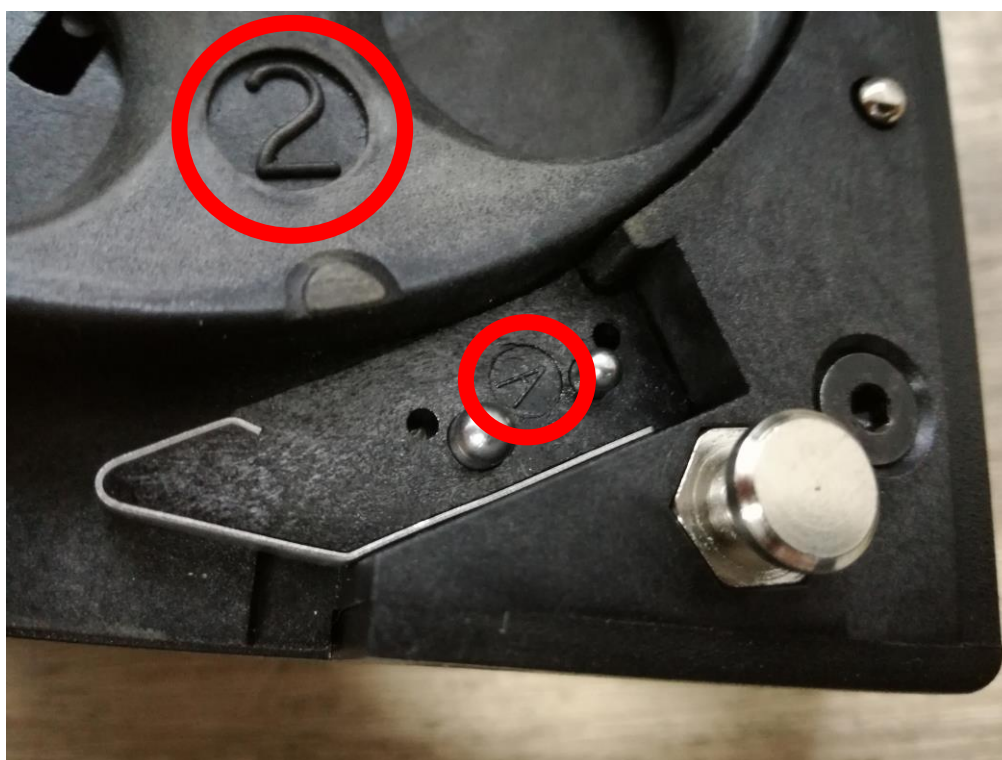

Rys. 1.9. Oznaczenia elementów hoppera.