

## Czyszczenie Czytnika Banknotów NV9 / NV 11


Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy wyłączyć Rozmieniarkę!

1. Po wyłączeniu Rozmieniarki należy zlokalizować konwerter, do którego podłączony jest czytnik banknotów.



Rys. 1.1. Konwerter.


2. Należy odłączyć czytnik banknotów wyjmując wtyczkę z gniazda konwertera.

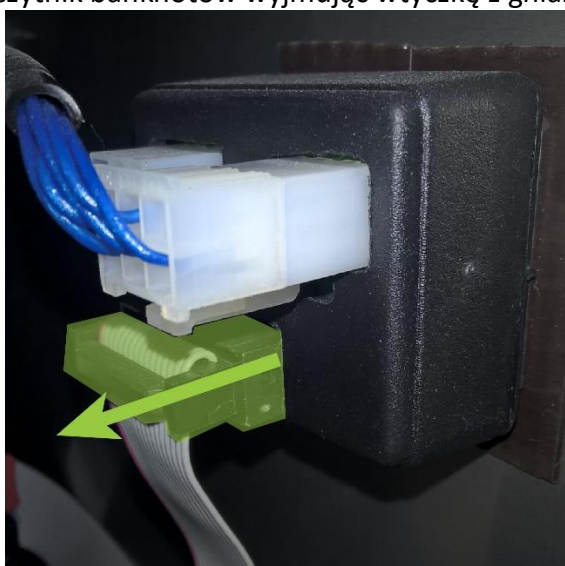

Rys. 1.2. Wymywanie wtyczki czytnika banknotów.


*UWAGA! Należy zwrócić uwagę na sposób podłączenia wypinanego złącza, a w szczególności umiejscowienia wypustki. Przy ponownym podłączeniu należy podłączyć złącze w identyczny sposób.*

3. Następnie należy odkręcić śrubę stabilizującą czytnik banknotów do momentu, w którym umożliwi ona wyjęcie całego modułu.

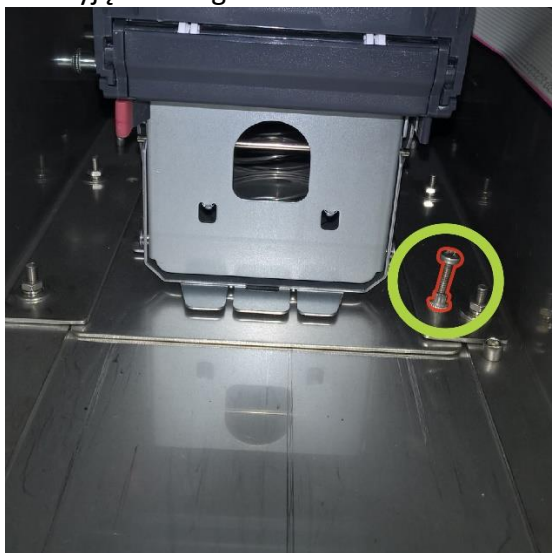

*Rys. 1.3. Śruba stabilizująca czytnik banknotów.*

4. Po zwolnieniu śruby należy wysunąć cały moduł czytnika banknotów i wyjąć go z Rozmieniarki.

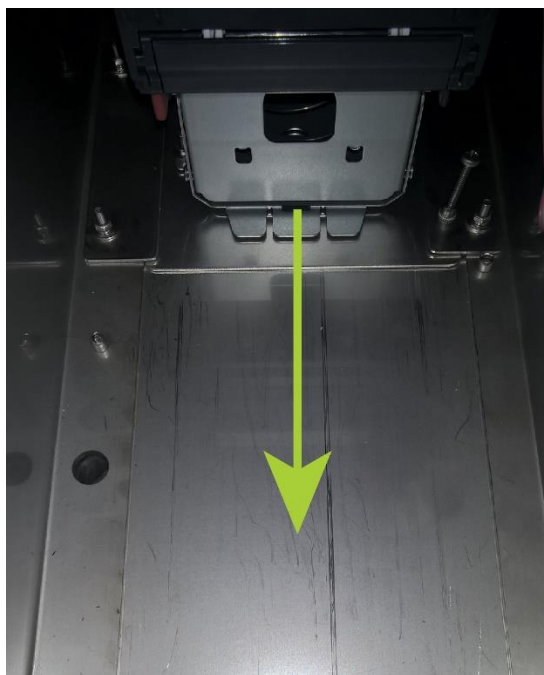


*Rys. 1.4. Kierunek wysuwania czytnika banknotów.*

5. Należy zlokalizować przycisk otwierania klapy górnej czytnika banknotów (czerwony, ze strzałką) i przesunąć go zgodnie ze wskazaniem znajdującej się na nim strzałki.




Rys. 1.5. Przycisk dostępu do górnej klapy czytnika banknotów.

6. Po zwolnieniu blokady należy otworzyć czytnik.

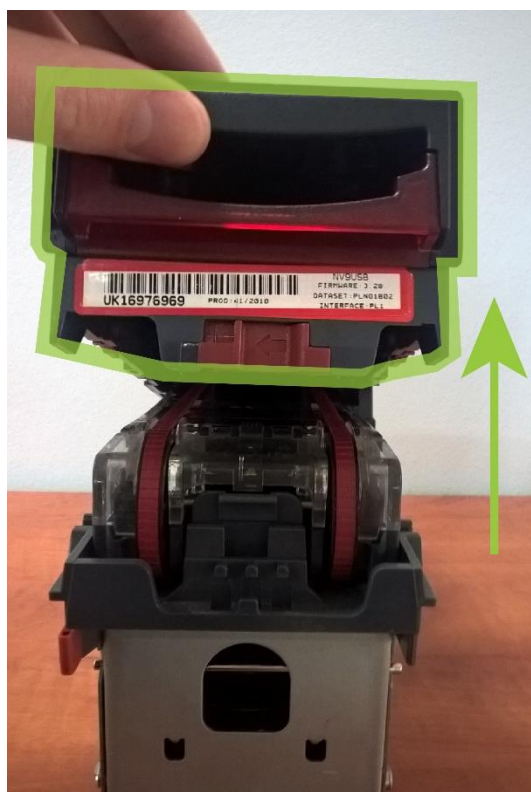

Rys. 1.6. Sposób otwierania czytnika banknotów.

7. Po uzyskaniu dostępu do wnętrza czytnika należy je wyczyścić ze szczególnym uwzględnieniem zaznaczonych obszarów. Do czyszczenia należy wykorzystywać suchą lub lekko zwilżoną wodą szmatkę.

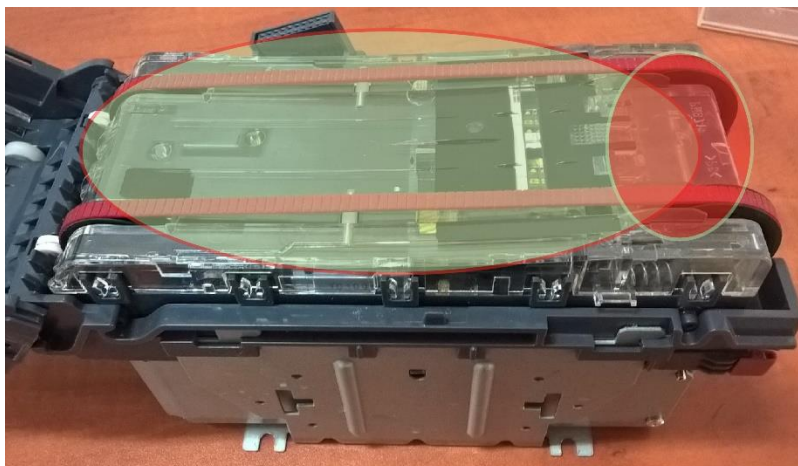

*Rys. 1.7. Podstawowy obszar czyszczenia czytnika banknotów*

8. Zostawić czytnik do wyschnięcia po czym złożyć i zamontować w kolejności odwrotnej do zaprezentowanej na powyższej instrukcji.