

WARUNKI MONTAŻOWE

ROZMIENIARKA CAR WASH




- Ściana, na której montowana będzie Rozmieniarka powinna mieć **grubość od 50mm do 200 mm** oraz być idealnie pionowa i wytrzymała. W przypadkach wyjątkowych (które należy niezwłocznie zgłosić przynajmniej 7 dni przed planowanym montażem) możliwa jest instalacja rozmieniarki w ścianie o grubości do **370 mm**
- Zespół montażowy może wyciąć otwór w ścianie montażowej tylko gdy jest ona wykonana z płyty warstwowej. Jeżeli ściana montażowa stworzona jest z innych materiałów (np. betonowy kontener) za wycięcie otworu na Rozmieniarkę odpowiada nabywca.
- Do prawidłowego montażu rozmieniarki potrzebne jest pozostawienie miejsca w odstępie minimum 10 cm po każdej ze stron rozmieniarki po wewnętrznej stronie ściany. Przestrzeń ta wykorzystywana jest przez elementy mocujące oraz jest niezbędna do umieszczenia urządzenia w odpowiedniej pozycji.
- W obrębie przynajmniej 10 cm miejsca montażu rozmieniarki nie mogą znajdować się żadne urządzenia, kable oraz przewody elektryczne.
- Przy montażu urządzenia w niestandardowych nawierzchniach (otwór po oknie lub drzwiach, montaż w drzwiach itd.) przygotowanie otworu do instalacji leży po stronie nabywcy.
- Rozmieniarka nie powinna być instalowana w temperaturze poniżej 0°C.

Każde odstępstwo od parametrów opisanych w tym dokumencie musi zostać zgłoszone przedstawicielowi firmy przed potwierdzeniem zamówienia.


Jeżeli nie jesteś pewny czy miejsce, w którym chcesz zainstalować nasze urządzenie spełnia wszystkie wymagania – SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

WYMIARY – WERSJA SLIM

Wersja Slim - rzut od frontu

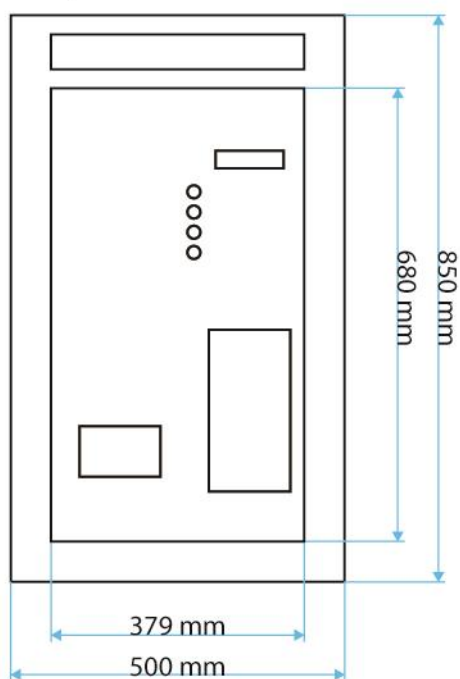

Wersja Slim - rzut od góry

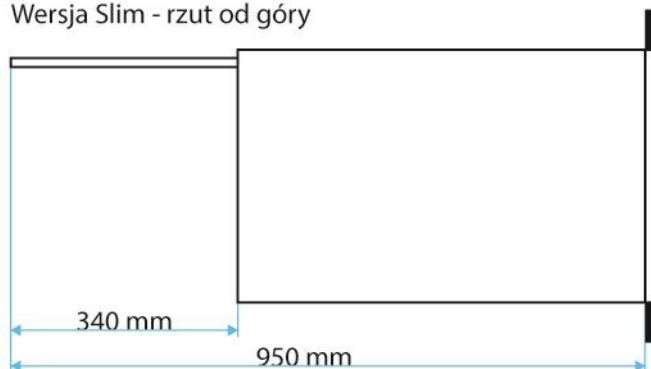

WAŻNE: Dla wygodnej obsługi Rozmieniarki (uzupełnianie hopperów z monetami, pobieranie banknotów) należy pozostawić w jej obrębie odpowiednią ilość miejsca do bezproblemowego otwarcia drzwi i poruszania się.

INSTRUKCJA MONTAŻU ROZMIENIARKI

1. Należy dobrze przemyśleć miejsce instalacji ze względu na rozmiary i wymagania urządzenia
2. Ściana, która jest przeznaczona do montażu musi posiadać odpowiednią wytrzymałość i być idealnie prosta. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż otwór instalacyjny może w znaczący sposób obniżyć wytrzymałość całej powierzchni.
3. Narysuj kontur rozmieniarki na ścianie, następnie według tych linii wytnij odpowiedniej wielkości okno montażowe, tak żeby maszyna swobodnie się w nim zmieściła.
4. Na ramie rozmieniarki od strony wewnętrznej (lub wokół wyciętego otworu w ścianie) rozprowadź równomiernie silikon (zalecany: Sylikon Uniwersalny Tytan Szary).
5. Wprowadź urządzenie w przygotowany otwór i upewnij się, że jest przymocowane idealnie pionowo, w przeciwnym wypadku może nie działać prawidłowo.
6. Sprawdź czy maszyna dobrze osiadła w miejscu instalacji. Wypoziomuj i dociśnij urządzenie do ściany od zewnętrznej strony- front rozmieniarki.
7. W tym samym czasie druga osoba od wewnętrznej strony (tył rozmieniarki) przykładą kątownik i przykręca na 4 śruby M6 (dołączone do rozmieniarki) tak, aby maszyna była zamontowana w wybranym miejscu bez możliwości ruchu. UWAGA! W urządzeniu przygotowane są dwa otwory w zależności od grubości ściany korzystamy z lewego (przy cienkiej ścianie) lub prawego (w wypadku, gdy ściana jest grubsza).
8. W końcowej fazie montażu przy pomocy silikonu odpornego na warunki atmosferyczne uszczelnij z zewnętrznej strony wszystkie powstałe prześwity i luki.
9. Podłącz kabel zasilający maszyny do gniazda elektrycznego 230 VAC/50Hz.
10. Otwórz tylne drzwi urządzenia i uzupełnij hoppersy monetami lub żetonami.
11. Włącz urządzenie przy pomocy głównego włącznika umieszczonego wewnątrz rozmieniarki.